

# RZSD1


## ELEKTRONISCHE MULTIFUNKTIONS-ZEITSCHALTUHR MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG

### 1. Beschreibung



1. DIN-Schienen-Installation
2. Voreinstellung einer Wochenprogrammierung
3. Digitale Allzweck-Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogrammierung
4. Programmwiederholung mit 16 EIN/AUS-Einstellungen
5. Minutengenaue Einstellgenauigkeit
6. LCD-Display zeigt Echtzeit mit Stunde/Minuten und EIN/AUTO/AUS an.

### 2. Anleitung zum Entsperren


Die „C/R“-Taste vier Mal drücken, dann verschwindet das „“ in der linken unteren Ecke des Displays. Dann entsperrt der Steuerschalter den Status. Alle Tasten sind aktiv, können eingestellt oder anderweitig bedient werden. Erfolgt 15 Sekunden lang keine Betätigung, wird der Zeitsteuerschalter automatisch gesperrt. Zum Beenden der Einstellungen können Sie auch vier Mal die „C/R“-Taste drücken, danach ist die manuelle Sperrtaste aktiviert.

### 3. Parameter

Spannung: AC 180 V ~ 264 V (50/60 Hz)	Ausgang: 1 Relais mit Wechselkontakt (SPDT)	Zeittoleranz: $\leq 2$ s/Tag (25 °C)
Anzahl der Programme: 16 Ein und 16 Aus	Eigenleistung: 4,5 VA (max.)	Zeitbereich von: 1 Min ~ 168 Stunden
Netzausfallschutz: $\geq 15$ Tage		Mindestintervall: 1 Minute
Lastkapazität; 16 A 250 V AC (ohmsche Last $\cos \varphi=1$ )		Betriebslebensdauer: mechanisch: 107 elektrisch: 105
Feuchtigkeit: 35~85 % RLF	Betriebstemperatur: -10~55 °C	Gewicht: 125g

### 4. Bedienungsanleitung:

1. Wenn Sie diese Zeitschaltuhr das erste Mal verwenden, schließen Sie bitte die Netzstromversorgung an und laden die Batterie auf. Danach den Reset-Knopf drücken.
2. Programmierung:

Schritt	Taste	Programmierung
1	„P“ drücken	Einstellung Zeit „1 ON“ (Display 1 an)
2*	„D+“ drücken	Wochentage auswählen (Wenn Sie jeden Tag dieselbe Einstellung haben möchten, brauchen Sie diese Taste nicht zu drücken)
3	„H+/M+“ drücken	Stunden und Minuten einstellen
4	„P“ drücken	Einstellung Zeit „1 OFF“ (Display 1 aus)
5	„P“ drücken	Wochentage auswählen (Wenn Sie jeden Tag dieselbe Einstellung haben möchten, brauchen Sie diese Taste nicht zu drücken)
6	„H+/M+“ drücken	Stunden und Minuten einstellen
7	Schritt 2-6 wiederholen	Schritt 2-6 wiederholen
8**	 drücken	Beenden

## Hinweis:

Zum Löschen von Einstellungen, „MANUAL“ drücken, dann wird „- - -“ auf dem LCD-Display angezeigt, um das Löschen zu bestätigen. Um zur ursprünglichen Einstellung zurückzugelangen, kann „MANUAL“ erneut gedrückt werden.

\* 10 verschiedene Modi: (1. MO DI MI DO FR SA SO; 2. MO DI MI DO FR; 3. SA SO; 4. MO; 5. DI; 6. MI; 7. DO; 8. FR; 9. SA; 10. SO)

\*\* Wenn Sie keine 16 Zeiteinstellungen benötigen, drücken Sie die [Symbol]-Taste zum Beenden

## 3. Einstellen der Uhr

(1) Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten D+/H+/M+ wird das korrekte Datum angezeigt.


(2) Drücken Sie die Taste „MANUAL“, um AUTO ON oder AUTO OFF auszuwählen.

Wählen sie AUTO ON, wird die Uhr in den programmierten Zustand versetzt, bei


AUTO OFF wird das vorgegebene Programm ausgeschaltet.

4. Durch Betätigung der „C/R“-Taste kann der Schalter der Zeitschaltuhr auf ON/OFF/AUTO gestellt werden.

## 5. Maße

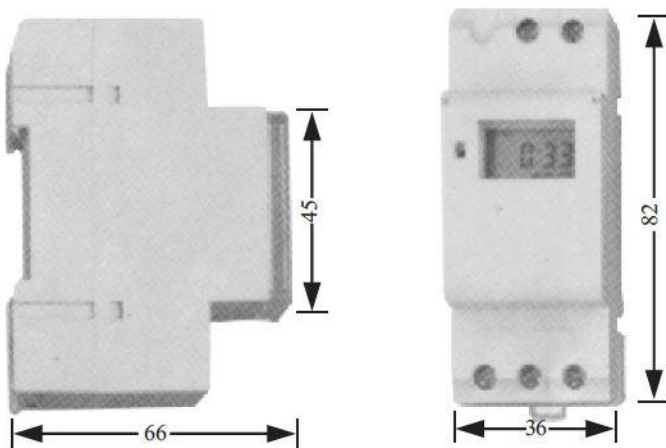

## 6. Montagezeichnung

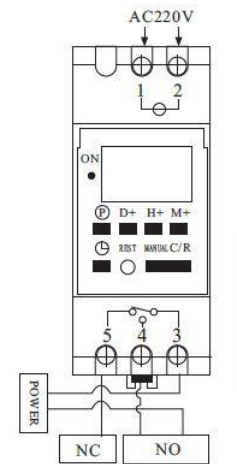

**HINWEIS:** Der Stromverbrauch der angeschlossenen Elektrogeräte muss innerhalb der folgenden Nennkapazitäts-Grenzwerte liegen.